



ROMB S.A.

+48 67 265 04 12-19
bok.romb@grupakety.com
ul. Kujawska 10 E,
77-400 Złotów, Polonia




ISTRUZIONI

DI MANUTENZIONE DELLE FERRAMENTA

Sicurezza e garanzia di qualità



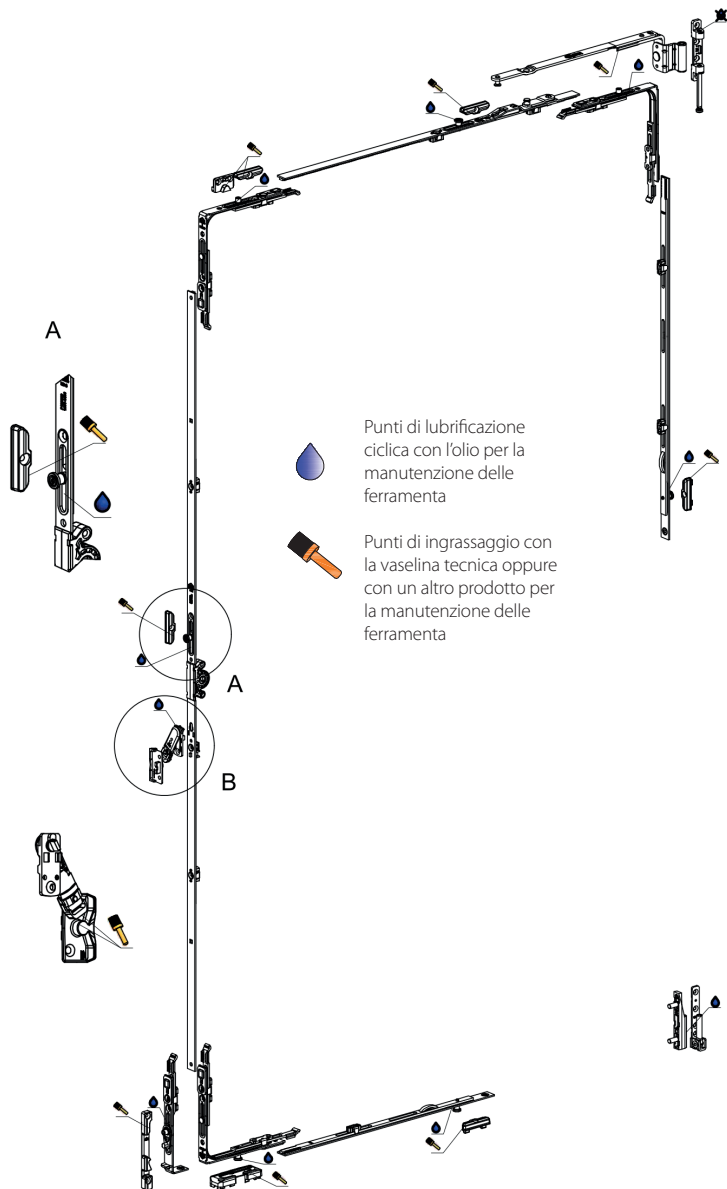

NOTA:

Lo schema non è una rappresentazione precisa del posizionamento delle ferramenta sulla finestra. Il numero dei punti di chiusura cambia in base alle dimensioni della finestra. Per effettuare la manutenzione delle ferramenta non è necessario smontare il battente della finestra. Tutti gli elementi mobili delle ferramenta, contraddistinti dal simbolo della goccia, devono essere oliati con dell'olio per la manutenzione delle fer-

ramenta almeno 1 volta l'anno. Per assicurare il buon funzionamento dei perni e dei ganci, almeno 1 volta l'anno bisogna ingrassare i bordi di lavoro dei ganci con della vaselina tecnica oppure con del grasso per la manutenzione delle ferramenta.

È vietata la manutenzione delle ferramenta con dei lubrificanti che contengono resine o acidi!